TAVEROLA

Samsung Geschirrspüler

Handyfreundliche Kurzreferenz für Nutzer, die Geschirrspüler grundsätzlich kennen. Fokus auf den Besonderheiten dieses Geräts.

DW60CG530B00ET

14 Maßgedecke · 44 dB · Auto Open · 3. Besteckschublade

Die drei Dinge, die man kennen sollte

Auto Open · flexible 3 Ebenen · 7 Programme + Hygiene / Teilbeladung



GERÄT

Auf einen Blick

Die wichtigsten Teile und Ebenen des vollintegrierten Geräts.



BEDIENUNG

Bedienfeld - was ist was?

Das Touchfeld sitzt verdeckt auf der Oberkante der Tür. Die Begriffe unten entsprechen den Funktionen aus dem Samsung-Handbuch.

Original / Taste	Deutsch / Bedeutung
POWER	Ein / Aus
Program	Waschprogramm wählen
Upper rack only	Nur Oberkorb spülen
Lower rack only	Nur Unterkorb spülen
Sanitize	Hygienespülen, Endspülung ca. 70 °C
Multi tab	Für 3-in-1 / Kombi-Tabs
Control Lock	Tastensperre
Delay Start	Start um bis zu 24 h verzögern
START	Programm starten
START 3 Sek.	Abbrechen + Wasser abpumpen

Praktische Bedienlogik

Tür öffnen -> POWER -> Programm wählen -> Optionen wählen -> START -> Tür schließen. Während des Laufes ist das Bedienfeld verdeckt.

PROGRAMME

Die 7 Programme

Nur die Auswahlentscheidung - keine allgemeinen Spülgrundlagen.

AUTO

Für gemischtes Alltagsgeschirr. Sensor erkennt Verschmutzung und passt den Ablauf an.

ECO

Standard für normal verschmutztes Geschirr. Spart Wasser/Energie; Laufzeit ca. 3:30 h.

INTENSIVE

Für stark verschmutzte Töpfe, Pfannen und robuste Teller.

QUICK

Für leicht verschmutztes Geschirr, wenn es schnell gehen soll.

DELICATE

Für empfindliche Gläser und leicht verschmutztes, empfindliches Geschirr.

EXPRESS 60

Kurzes Alltagsprogramm für normal verschmutzte tägliche Beladung.

SELF CLEAN

Reinigung des leeren Innenraums. Ohne Geschirr starten.

OPTIONEN

Zusatzfunktionen gezielt einsetzen

Die Samsung-spezifischen Optionen, die im Alltag wirklich relevant sind.

Upper rack only

Nur Oberkorb. Sinnvoll bei kleiner Beladung mit Gläsern, Tassen und Schüsseln.

Lower rack only

Nur Unterkorb. Sinnvoll bei kleiner Beladung mit Tellern, Töpfen oder Pfannen.

Sanitize

Erhöht die Temperatur der letzten Spülphase auf etwa 70 °C. Nicht bei AUTO, QUICK, SELF CLEAN oder DELICATE.

Multi tab

Für Kombi-Tabs (3-in-1 etc.). Nicht bei AUTO, QUICK oder SELF CLEAN.

Delay Start

Startzeit um bis zu 24 Stunden verschieben.

Control Lock

Bedienfeld sperren. POWER bleibt weiterhin bedienbar.

SCHNELLWAHL

Typische Nutzung in Taverola

Wenn man nicht lange überlegen möchte: diese Auswahl passt in den meisten Fällen.

Normale Tagesladung
AUTO - der unkomplizierteste Standard für gemischtes Geschirr.

Energie sparen / über Nacht
ECO - langsam, aber effizient.

Töpfe / Pfannen / Eingetrocknetes
INTENSIVE.

Gläser / empfindliches Geschirr
DELICATE.

Leichte Verschmutzung, wenig Zeit
QUICK.


Normale Tagesladung, ca. 1 Stunde
EXPRESS 60.

Maschine riecht / Innenraum reinigen
SELF CLEAN - leer starten.

FLEX LOAD

Drei Ebenen sinnvoll nutzen

Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb und klappbare Elemente schaffen

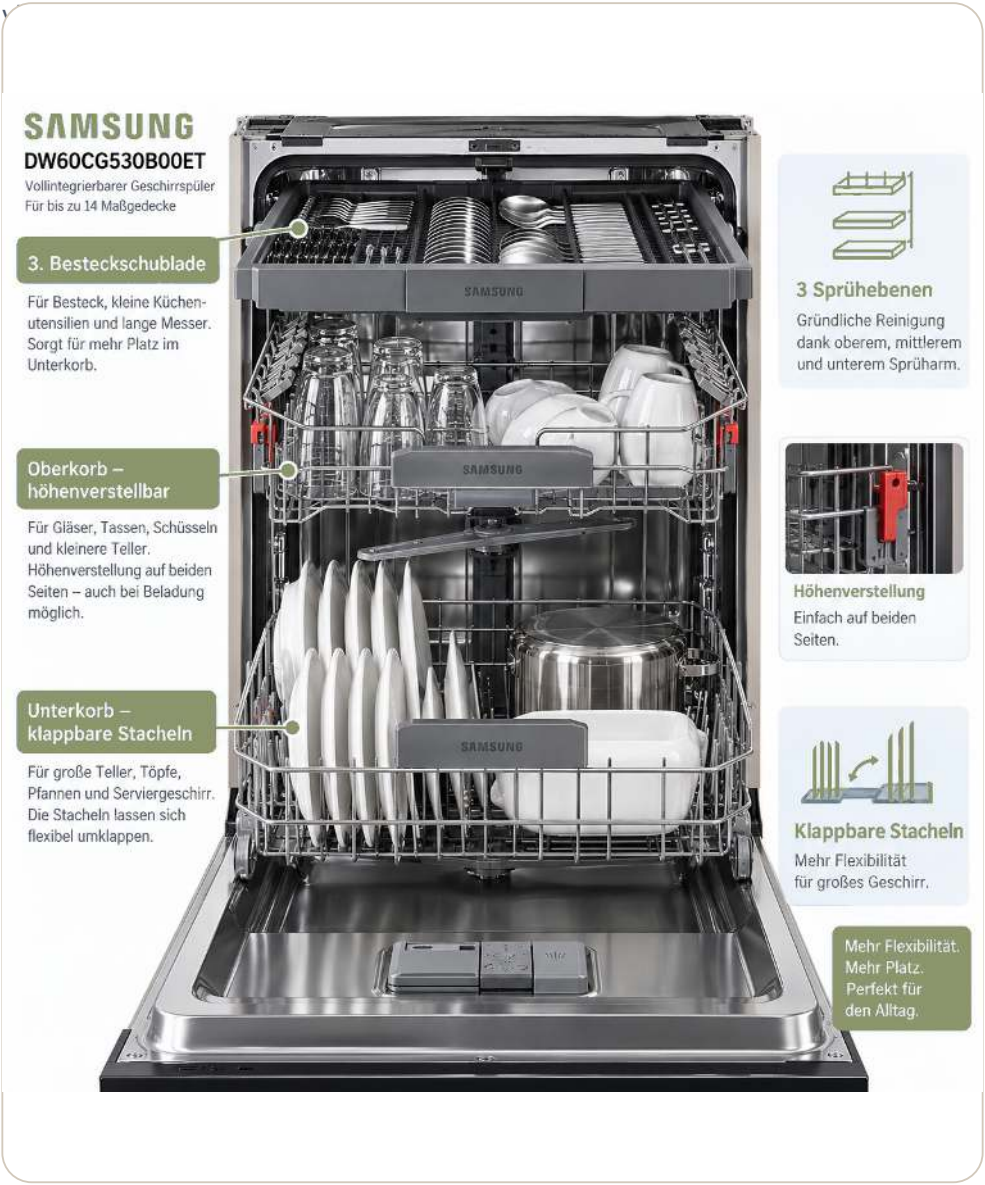

BETRIEBSMITTEL

Spülmittel, Klarspüler & Salz

Nur die gerätespezifischen Stellen und Einstellungen.



Spülmittel

In das Hauptwaschfach auf der Tür. Bei sehr starker Verschmutzung kann eine kleine Zusatzmenge für die Vorspülphase auf die Tür gegeben werden.

Klarspüler

Nachfüllen, wenn die Klarspüleranzeige leuchtet. Dosierung ist im Einstellmodus von F1 bis F5 anpassbar; Werkseinstellung F4.

Regeneriersalz

Nur Spuelmaschinensalz. Erstbefuellung: Wasser, dann ca. 1 kg Salz.

Auto Open

Am Programmende öffnet die Tür automatisch etwa 10 cm, damit Dampf entweicht und das Geschirr besser trocknet.



Werkseinstellung A1: Auto Open ist eingeschaltet.
Bei Bedarf im Einstellmodus deaktivieren.

EINSTELLUNGEN

Versteckte Grundeinstellungen

Praktisch nach Einbau, Wasserwechsel oder wenn Auto Open / Signal angepasst werden soll.

Einstellmodus öffnen

Gerät einschalten. Innerhalb von 60 Sekunden AUTO 5 Sekunden halten. Im Display erscheint 0:00.

Signalton

Upper rack only -> U0 = aus / U1 = an. Mit AUTO umschalten.

Auto Open

Multi tab -> A0 = aus / A1 = an. Werkseinstellung A1.

Klarspüler-Dosierung

Delay Start -> F1 bis F5. Werkseinstellung F4.

Wasserhärte

Self Clean -> H1 bis H6 (weich bis hart). Werkseinstellung H3.

Speichern

Nach einer Änderung ca. 5 Sekunden warten. Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

PFLEGE

Nur die gerätespezifischen Punkte

Standardwissen zum Geschirrspülen wird bewusst nicht wiederholt.

SELF CLEAN

Leere Maschine starten, wenn Innenraum oder Geruch eine Reinigung brauchen. Samsung bewirbt das Programm zur Innenreinigung mit Wasser ohne aggressive Reiniger.

Filter

Bei Ablaufproblemen oder regelmäßig herausnehmen, unter fließendem Wasser reinigen und wieder korrekt einsetzen.

Sprüharme

Düsen kontrollieren; bei Ablagerungen oder blockierten Öffnungen reinigen.

Auto Open Bereich

Türkante und Dichtung sauber halten, damit die automatische Öffnung nicht behindert wird.

Länger unbenutzt

Wasserhahn schließen und Innenraum trocken hinterlassen. Bei Frostgefahr Wasser vollständig entfernen.

FEHLERCODES

Die wichtigsten Meldungen

Bei wiederkehrendem Fehler oder Wasserleck Gerät abschalten und Samsung-Service nutzen.

4C	Wasserzulauf - Hahn, Zulaufschlauch und Sieb prüfen.
5C	Ablauf - Filter und Ablaufschlauch prüfen.
LC	Leckage erkannt - Wasser schließen, Strom trennen, Service.
AC	Kommunikationsfehler der Elektronik.
HC	Heizung / zu hohe Temperatur - bei Wiederholung Service.
tC	Temperatursensor / Thermistor.
PC	Verteilmotor / Wasserverteilung.

Abbrechen und abpumpen

START etwa 3 Sekunden gedrückt halten. Der aktuelle Zyklus wird abgebrochen und das Wasser abgepumpt.

Technische Eckdaten & Quellen

Die wichtigsten Rahmendaten des tatsächlich bestellten Modells.

Kapazität	14 Maßgedecke
Programme	7
Geräusch	44 dB(A)
Energieklasse	D
ECO-Verbrauch	10,5 l Wasser / 85 kWh je 100 Zyklen
ECO-Dauer	ca. 3:30 h
Abmessungen B x H x T	598 x 815 x 550 mm
Anschlussleistung	1800 W · 220-240 V / 50 Hz
Aqua Stop	Ja
Auto Open	Ja
WLAN / SmartThings	Für dieses Modell nicht als Funktion ausgewiesen

Geprüfte Grundlage

Samsung Italia Produktseite und Support für DW60CG530B00ET; Samsung DW6500AM Benutzerhandbuch (Bedienfeld, Programme, Einstellungen, Pflege und Fehlercodes). Stand: 09.10.2026.