
TAVERNOLA

Electrolux Induktionskochfeld

Modellgenaue, handyfreundliche Kurzreferenz für das bestellte LIL63441.

LIL63441 · PNC 949 599 183

59 × 52 cm · 4 Zonen · Bridge · SliderTouch · max. 4,6 kW

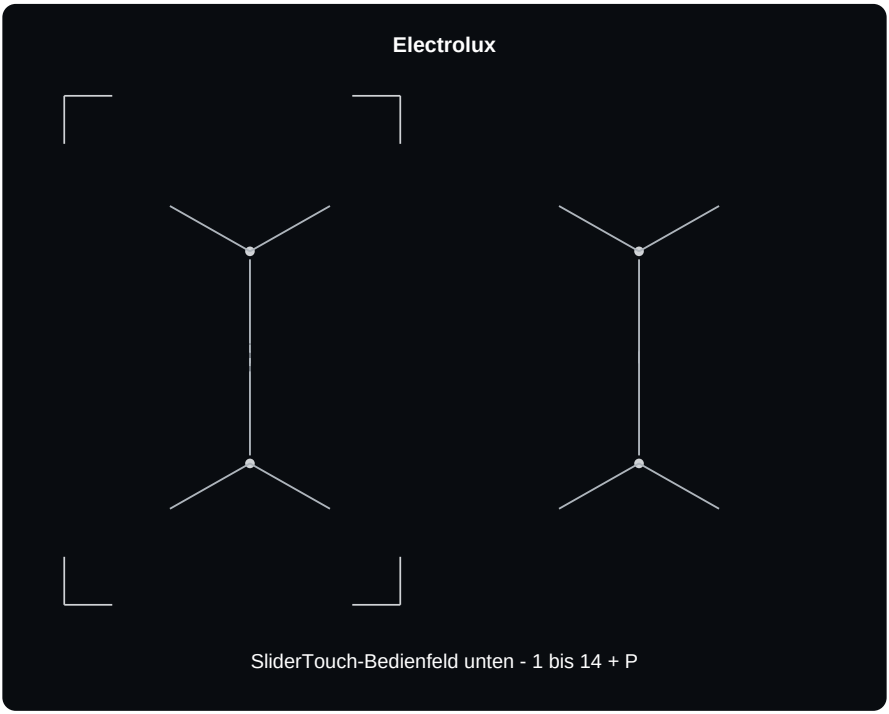

SliderTouch-Bedienfeld unten - 1 bis 14 + P


Diese Fassung ist bewusst modellgenau

Geräte- und Bedienfelddarstellung wurden nach der offiziellen Electrolux-Abbildung und der Original-Bedienungsanleitung LIL63441 nachgezeichnet - keine generische Fremdmodell-Optik.

BEDIENUNG

Bedienfeld - Funktionen nach Original

Das Positionsschema ist vereinfacht; Reihenfolge und Funktion der 12 Sensorfelder entsprechen der Electrolux-Bedienungsanleitung.

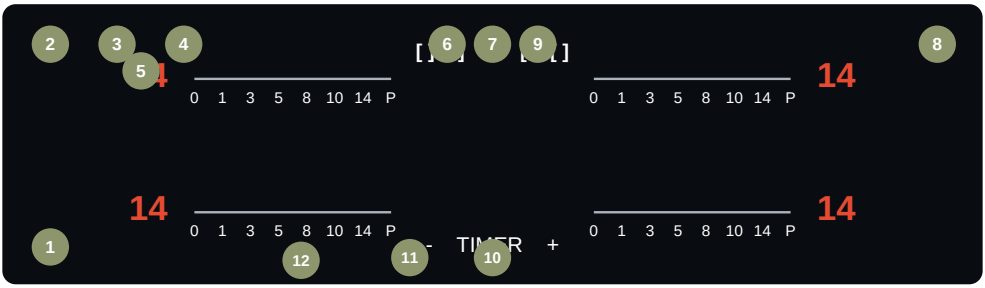

1 Ein/Aus
Kochfeld ein- oder ausschalten.

2 Sperren / Kindersicherung
Bedienfeld verriegeln bzw. Kindersicherung aktivieren.

3 Pause
Alle aktiven Zonen vorübergehend auf Stufe 1 reduzieren.

4 Bridge
Die beiden linken Zonen zu einer Fläche verbinden.

5 Kochstufenanzeige
Zeigt die jeweilige Stufe an.

6 Timer-Zonenanzeigen
Zeigen, für welche Zone der Timer gilt.

7 Timer-Anzeige
Zeit in Minuten.

8 Hob2Hood
Manuelle Steuerung einer kompatiblen Haube.

9 Kochzone wählen
Wird für die Timer-Zuordnung verwendet.

10 Timer + / -
Timer einstellen.

11 PowerBoost
Kurzzeitig maximale Zusatzleistung.

12 Einstellskala
Kochstufe direkt wählen: 1-14 bzw. P.

SCHNELLSTART

Kochen in vier Schritten

Wer Induktion kennt, braucht im Alltag nur diese Logik.

1 · Topf auf die gewünschte Zone

Induktionsgeeigneten Topf mittig aufstellen. Ein Magnet muss am Boden haften.

2 · Kochfeld einschalten

Ein/Aus etwa 1 Sekunde berühren.

3 · Leistung direkt wählen

Auf der Einstellskala der gewünschten Zone die Stufe 1-14 antippen oder darüberstreichen.

4 · Ausschalten

Zone auf 0 stellen oder das gesamte Kochfeld über Ein/Aus ausschalten.


Praxiswerte der Original-Anleitung

1-3	Schmelzen / Warmhalten
3-5	Reis, Milchgerichte, Aufwärmen
5-7	Gemüse, Fisch, Fleisch dünsten
7-9	Kartoffeln, Suppen, größere Mengen
9-12	Normales Braten
12-13	Scharfes Braten / Steak
14	Wasser kochen / Pasta / kräftig anbraten
P	PowerBoost - sehr schnelles Erhitzen

KOCHZONEN

Zonen, Leistung & Bridge

Die Zonen sind beim LIL63441 unterschiedlich groß. Bridge gibt es ausschließlich links.

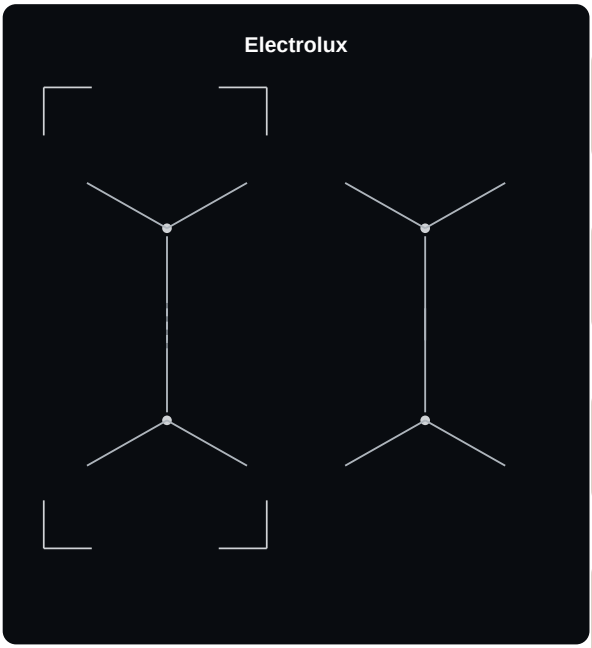

Links vorn

21 cm · 2300 W
Boost: 3200 W / 10 min

Links hinten

21 cm · 2300 W
Boost: 3200 W / 10 min

Rechts hinten

18 cm · 1800 W
Boost: 2800 W / 8 min

Rechts vorn

14,5 cm · 1400 W
Boost: 2500 W / 4 min

Bridge - so funktioniert es

1. Großes Kochgeschirr so auflegen, dass es die Mittelpunkte beider linken Zonen abdeckt.
2. Zuerst eine Kochstufe für eine linke Zone einstellen.
3. Bridge-Sensor berühren. Beide linken Zonen arbeiten nun als eine Fläche.
4. Zum Beenden Bridge erneut berühren.

FUNKTIONEN

PowerBoost, Pause & Automatik

Drei Funktionen, die beim täglichen Kochen tatsächlich nützlich sind.

PowerBoost (P)

Für sehr schnelles Erhitzen. P an der gewünschten Zone berühren. Danach schaltet die Zone automatisch auf Stufe 14 zurück. Maximaldauer: links je 10 min, rechts vorn 4 min, rechts hinten 8 min.

Pause

Pause berühren: alle laufenden Zonen gehen auf Stufe 1, die übrigen Bedienfelder werden gesperrt. Pause erneut berühren: die vorherigen Einstellungen kehren zurück. Timer laufen weiter.

Automatisches Aufheizen

Startet eine kalte Zone zunächst mit hoher Leistung und wechselt danach auf die gewählte Kochstufe. Die Funktion ist nur bei kalter Zone verfügbar.

Wichtig bei mehreren gleichzeitig genutzten Zonen

Wenn die eingestellte Gesamtleistung die konfigurierte Leistungsgrenze erreicht, verteilt das Kochfeld die verfügbare Leistung automatisch. Dann kann eine Anzeige zwischen gewählter und reduzierter Stufe wechseln - das ist normal.

KOMFORT

Timer, Sperre & Restwärme

Die Bedienlogik ist getrennt: Kochstufe über Slider, Timer über Zonenwahl und +/- .

Countdown-Timer pro Kochzone

Kochstufe einstellen -> Timer-Zonenwahl so oft berühren, bis die gewünschte Zone markiert ist -> mit +/- 00-99 Minuten einstellen. Bei 00 ertönt ein Signal und die Zone schaltet aus.

Bedienfeld sperren während des Kochens

Nach Einstellung der Kochstufe Sperren berühren. Die Kochstufen können nicht versehentlich verändert werden; der Timer bleibt aktiv. Erneut berühren zum Entsperren.

Kindersicherung

Kochfeld einschalten, keine Kochstufe wählen, Sperren 4 Sekunden halten, danach Kochfeld ausschalten. Gleiches Vorgehen zum dauerhaften Deaktivieren.

OptiHeat Control

Dreistufige Restwärmeanzeige: Weitergaren / Warmhalten / Restwärme. Solange eine Restwärmeanzeige leuchtet, besteht Verbrennungsgefahr.

PRAXIS

Kochgeschirr, Reinigung & Hob2Hood

Nur die gerätespezifischen Punkte - kein Kochgrundkurs.

Geeignetes Kochgeschirr

Gusseisen, Stahl, emaillierter Stahl und geeigneter Edelstahl. Magnettest: haftet ein Magnet am Boden, ist das Kochgeschirr in der Regel geeignet. Boden möglichst flach, sauber und trocken.

Topfgröße

Für optimale Wärmeübertragung den Topfboden an die Zone anpassen: links 125-210 mm, rechts vorn 125-145 mm, rechts hinten 145-180 mm.

Reinigung

Nach Gebrauch abkühlen lassen und mit weichem, feuchtem Tuch reinigen. Zucker, geschmolzenen Kunststoff und Folie sofort mit geeignetem Glaskeramikschaber entfernen.

Hob2Hood

Nur mit einer kompatiblen Electrolux-Dunstabzugshaube relevant. Kochfeld und Haube kommunizieren per Infrarot; die Haube kann Licht und Lüfter automatisch regeln. Die bisherige Haube in Tavernola muss dafür ausdrücklich Hob2Hood-kompatibel sein.

FEHLERHILFE

Was bedeutet die Anzeige?

Die häufigsten Situationen, die im Alltag tatsächlich auftreten.

Keine Reaktion

Innerhalb von 10 s keine Stufe gewählt; Bedienfeld nass/bedeckt; Pause aktiv.

Topfsymbol / Zone heizt nicht

Topf fehlt, ist ungeeignet oder zu klein. Anderen induktionsgeeigneten Topf verwenden.

Stufe springt hin und her

Leistungsbegrenzung verteilt die verfügbare Gesamtleistung. Kein Defekt.

E + Zahl

Fehler. Kochfeld aus, 30 s vom Strom trennen und erneut einschalten; bei Wiederholung Service.

Technische Eckdaten LIL63441

PNC	949 599 183
Maße	590 x 520 mm
Zonen	4 Induktionszonen
Max. Anschlussleistung	4600 W
Leistungsbegrenzung	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,6 kW
Bedienung	SliderTouch / Direct Access
Bridge	beide linken Zonen
Hob2Hood	mit kompatibler Haube
Hob2Hood reagiert nicht	Bedienfeld/Sichtlinie frei? Haube kompatibel?

Quellenbasis: Electrolux LIL63441 Produktseite und offizielle Electrolux-Bedienungsanleitung (DE). Stand 13.10.2026.