
TAVERNOLA

Raumthermostat

Kurzanleitung für den CTS 981 – direkt aus der italienischen Originalanleitung abgeleitet.

CTS 981

Wochenprogramm · Komfort · Sparbetrieb · Frostschutz

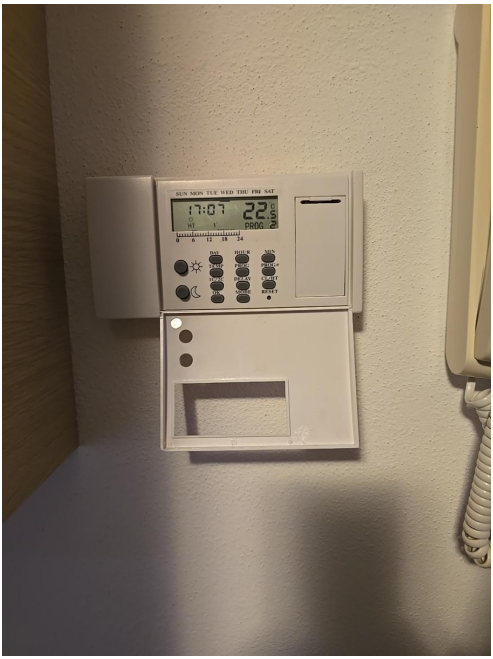

Für Gäste reicht meist: SONNE oder MOND

SONNE = Komforttemperatur. MOND = Spar-/Nachttemperatur. Das Wochenprogramm bleibt gespeichert und übernimmt später wieder.

SCHRITT FÜR SCHRITT

Heizung einstellen

Die drei Handgriffe, die man im Alltag wirklich braucht.



Originalgerät in Tavernola

1 Komforttemperatur einstellen

- TEMP drücken (Taste unter DAY).
- SONNE wiederholt drücken, bis der gewünschte Komfortwert erscheint.
- OK drücken zum Speichern.

2 Spartemperatur einstellen

- TEMP drücken.
- MOND wiederholt drücken, bis die gewünschte Spartemperatur erscheint.
- OK drücken zum Speichern.

3 Sofort wärmer / kühler

- SONNE kurz = Komfort bis zum nächsten vollen Stundenwechsel.
- MOND kurz = Sparbetrieb bis zum nächsten vollen Stundenwechsel.
- Für 1–24 Stunden: Taste länger als 2 Sek. halten, Dauer wählen, OK.
- OK beendet die manuelle Übersteuerung sofort.

Merke

Die große Temperaturzahl im Normalbild ist die gemessene Raumtemperatur (IST), nicht der eingestellte Sollwert.

Tagesprogramm wählen oder ändern

Jeder Wochentag bekommt eine PROG-Nummer. PROG 0–9 sind fest; PROG 10–19 sind selbst programmierbar.

1 Wochentag wählen

- Mit DAY den gewünschten Wochentag einstellen.

2 Programm anzeigen

- PROG drücken. Das aktuell zugewiesene Tagesprogramm wird angezeigt.

3 PROG auswählen

- PROG# wiederholt drücken, bis die gewünschte Nummer 0–19 erscheint.

4 Bei PROG 0–9

- Keine Zeiten ändern – diese Profile sind werkseitig fest vorgegeben.
- Mit OK übernehmen.

5 Bei PROG 10–19

- Die Stundenleiste wird stundenweise programmiert.
- MOND = eine Stunde Sparbetrieb; SONNE = eine Stunde Komfort.
- Die Tasten nacheinander drücken, bis alle 24 Stunden belegt sind.
- Bis zu 12 Wechsel Komfort/Sparen pro Tag sind möglich.

6 Speichern

- Mit OK bestätigen. Das gewählte Tagesprogramm läuft danach automatisch.

PROGRAMME

Werkseitige Programme 0–9

Schwarz im Originaldiagramm = Komfort (SONNE). Außerhalb der genannten Zeiten gilt Sparen (MOND).

PROG 0	Frostschutz 7 °C – ganztägig
PROG 1	Komfort 06:00–22:59
PROG 2	Komfort 06:00–08:59 und 17:00–22:59
PROG 3	Komfort 06:00–08:59, 11:00–13:59 und 17:00–22:59
PROG 4	Komfort 08:00–16:59
PROG 5	Komfort 08:00–10:59 und 13:00–15:59
PROG 6	Komfort 09:00–13:59
PROG 7	Komfort 12:00–22:59
PROG 8	Komfort ganztägig
PROG 9	Sparbetrieb ganztägig

Praktische Auswahl

PROG 2 = typisches Morgen-/Abendprofil. PROG 8 = ganztägig Komfort. PROG 9 = ganztägig Sparen. PROG 0 = Frostschutz.

AUTOMATIK

Wochenprogramm & Übersteuerung

Einen separaten Schalter „Wochenprogramm aus“ gibt es nicht. Das zugewiesene PROG läuft automatisch.

1 Automatikbetrieb

- Im Normalbetrieb folgt der Thermostat dem für den aktuellen Wochentag gewählten PROG.
- PROG mit Nummer im Display zeigt das aktive Tagesprogramm.

2 Kurz manuell übersteuern

- SONNE oder MOND einmal drücken.
- Die manuelle Wahl gilt bis zum nächsten vollen Stundenwechsel.

3 1–24 Stunden übersteuern

- SONNE oder MOND länger als 2 Sekunden halten.
- Dauer mit derselben Taste weiterstellen, anschließend OK.

4 Zur Automatik zurück

- OK drücken. Die manuelle Übersteuerung endet sofort und das Wochenprogramm übernimmt wieder.

Beispiel für ein eigenes Tagesprofil

00:00–05:59 Sparen → MOND 6×
06:00–21:59 Komfort → SONNE 16×
22:00–23:59 Sparen → MOND 2×

EIGENTÜMER / SERVICE

Weitere relevante Funktionen

Diese Punkte stammen ebenfalls aus der Originalanleitung, sollten von Gästen aber normalerweise nicht verändert werden.

HT / CL

Heizen oder Kühlen. Für eure Heizungsanlage muss HT (Heating) aktiv bleiben.

1C / 2C

Schaltdifferenz des Thermostats. Sie bestimmt, wie weit Ein- und Ausschalttemperatur auseinanderliegen. Nicht ohne Grund ändern.

DLY

Verzögerter Start: Die Heiz-/Kühlanforderung wird um etwa 5 Minuten verzögert. Im Kühlbetrieb wird diese Funktion laut Anleitung automatisch verwendet.

RESET

Setzt den Thermostat auf Werkseinstellungen zurück. Nur bei echter Fehlfunktion verwenden.

Batterien

2 × AA-Alkaline, 1,5 V. Bei Batteriesymbol beide Batterien gemeinsam ersetzen.

RESET & ANZEIGE

Was nach RESET passiert

Die Originalanleitung nennt folgende Werkseinstellungen. Deshalb RESET nicht versehentlich drücken.

Uhrzeit	00:00
Wochentag	Sonntag
Komforttemperatur	19 °C
Spartemperatur	15 °C
PROG für alle Tage	PROG 1
PROG 10–19	ganztägig Komfort
Manuelle Übersteuerung	aus
Betriebsart	Heizen / HT
DLY	aus

Display im Alltag

- Große Zahl = gemessene Raumtemperatur (IST), nicht Sollwert.
- HT = Heizbetrieb.
- Heiz-/Betriebssymbol erscheint, wenn Wärme angefordert wird.
- PROG + Zahl = aktuell zugewiesenes Tagesprogramm.
- Batteriesymbol = Batterien bald ersetzen.

HINWEIS

Installation & Service

Die Originalanleitung enthält außerdem Installations- und Verdrahtungsangaben. Diese sind nur für Fachpersonal gedacht.

Installation

- Montage laut Anleitung an einer Innenwand, etwa 1,5 m über dem Boden.
- Nicht an Stellen mit direkter Sonne, Zugluft, Türen, Fenstern oder Wärme-/Kältequellen.
- Elektrischer Anschluss nur durch Fachpersonal.

Für Tavernola praktisch

- Gäste sollten normalerweise nur SONNE, MOND und ggf. OK benutzen.
- Wochenprofile 0–9 können ohne Detailprogrammierung ausgewählt werden.
- Eigene PROG 10–19 nur ändern, wenn ein neuer dauerhafter Zeitplan gewünscht ist.
- HT, 1C/2C, DLY und RESET nicht beiläufig verändern.

Quelle

Fotografierte italienische Originalanleitung „Manuale per l'utente – Cronotermostato programmabile CTS 981“ und das in der Wohnung fotografierte Thermostat. Die Programmzeiten 0–9 wurden aus dem Originaldiagramm übernommen; PROG 6 wird dort zusätzlich ausdrücklich mit Komfort 09:00–13:59 beschrieben.