
Placa de inducción

Electrolux LIL63441

Modelo y mandos

Electrolux LIL63441 · PNC 949 599 183. 59 × 52 cm; 4 zonas de inducción; Bridge; SliderTouch; potencia máxima conectada 4,6 kW.

El diagrama numerado sigue el orden y las funciones del panel original Electrolux; las posiciones son simplificadas. La escala selecciona los niveles 1-14 o P.

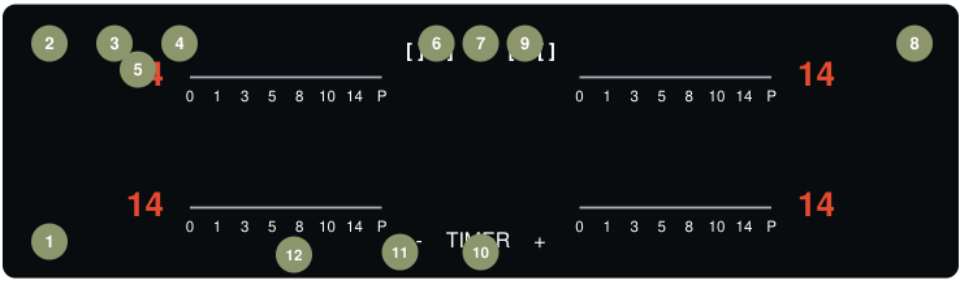

Modelo y mandos

1	Encendido/Apagado - encender o apagar la placa.
2	Bloqueo / seguridad infantil - bloquear mandos o activar la protección.
3	Pausa - reducir temporalmente las zonas activas al nivel 1.
4	Bridge - unir las dos zonas izquierdas.
5	Indicador de potencia - muestra el nivel.
6	Indicadores de zona del temporizador - muestran la zona asignada.
7	Pantalla del temporizador - tiempo en minutos.
8	Hob2Hood - control manual de una campana compatible.
9	Selección de zona - asignar el temporizador.
10	Temporizador + / - - ajustar el tiempo.
11	PowerBoost - potencia adicional máxima breve.
12	Escala - selección directa de 1-14 o P.

Cocinar en cuatro pasos

1. Centrar un recipiente apto para inducción en la zona deseada. Un imán debe adherirse a su base.

2. Tocar Encendido/Apagado durante aproximadamente 1 segundo.

3. Tocar o deslizar sobre la escala de la zona deseada para seleccionar 1-14.

4. Poner la zona en 0 o apagar toda la placa con Encendido/Apagado.

1-3	Derretir / mantener caliente
3-5	Arroz, platos con leche, recalentar
5-7	Cocer al vapor verduras, pescado, carne
7-9	Patatas, sopas, cantidades grandes
9-12	Freír normalmente
12-13	Sellar / bistec
14	Hervir agua / pasta / freír intensamente
P	PowerBoost - calentamiento muy rápido

Zonas y Bridge

Bridge solo está disponible en las dos zonas izquierdas.

Delantera izquierda: 21 cm, 2300 W; PowerBoost 3200 W durante un máximo de 10 minutos. Trasera izquierda: 21 cm, 2300 W; PowerBoost 3200 W durante un máximo de 10 minutos.

Trasera derecha: 18 cm, 1800 W; PowerBoost 2800 W durante un máximo de 8 minutos. Delantera derecha: 14,5 cm, 1400 W; PowerBoost 2500 W durante un máximo de 4 minutos.

Bridge: colocar un recipiente grande sobre los centros de las dos zonas izquierdas. Primero elegir una potencia en una zona izquierda y después tocar Bridge. Ambas funcionan como una sola superficie. Tocar Bridge otra vez para terminar.

PowerBoost, Pausa y calentamiento automático

PowerBoost: tocar P en la zona elegida para calentar rápidamente. Después vuelve automáticamente al nivel 14. Duraciones máximas: 10 minutos en cada zona izquierda; 4 minutos delantera derecha; 8 minutos trasera derecha.

Pausa: reduce todas las zonas activas al nivel 1 y bloquea los demás mandos. Tocar Pausa otra vez restaura los ajustes anteriores. Los temporizadores siguen funcionando.

Calentamiento automático: una zona fría empieza a alta potencia y después pasa al nivel elegido. Solo está disponible si la zona está fría.

Cuando la demanda total alcanza el límite configurado, la placa reparte automáticamente la potencia disponible. La pantalla puede alternar entre el nivel elegido y el reducido: es normal.

Temporizador, bloqueo y calor residual

Seleccionar la potencia con la escala deslizante; el temporizador mediante selección de zona y +/-.

Cuenta atrás: elegir potencia; tocar selección de zona del temporizador hasta indicar la zona deseada; ajustar 00-99 minutos con +/-. Al llegar a 00 suena una señal y se apaga esa zona.

Bloqueo durante la cocción: después de elegir potencia, tocar Bloqueo para evitar cambios accidentales. El temporizador permanece activo. Tocar otra vez para desbloquear.

Seguridad infantil: encender sin elegir potencia; mantener Bloqueo 4 segundos; apagar. Repetir para desactivar permanentemente.

OptiHeat Control indica tres niveles de calor residual: continuar cocinando / mantener caliente / calor residual. Mientras un indicador permanezca encendido, existe peligro de quemaduras.

Recipientes, limpieza y Hob2Hood

Recipientes adecuados: hierro fundido, acero, acero esmaltado y acero inoxidable apto. Si un imán se adhiere a la base, normalmente es adecuado. Base lo más plana, limpia y seca posible.

Diámetros recomendados de la base: izquierda 125-210 mm; delantera derecha 125-145 mm; trasera derecha 145-180 mm.

Después del uso, dejar enfriar y limpiar con un paño suave húmedo. Retirar inmediatamente azúcar, plástico fundido y lámina con una rasqueta adecuada para vitrocerámica.

Hob2Hood solo funciona con una campana Electrolux compatible. La comunicación por infrarrojos permite controlar automáticamente luces y ventilador. La campana existente en Tavernola debe ser expresamente compatible; no se presupone.

Problemas y datos técnicos

Sin respuesta: no se eligió potencia en 10 segundos; mandos mojados/cubiertos; Pausa activa.

Símbolo de recipiente / no calienta: recipiente ausente, inadecuado o demasiado pequeño. Usar otro apto para inducción.

Nivel alternante: el límite reparte la potencia total disponible; no es una avería.

E + número: error. Apagar, desconectar de la corriente durante 30 segundos y reiniciar; acudir al servicio técnico si se repite.

Hob2Hood no responde: comprobar que mandos y línea de visión estén despejados y que la campana sea compatible.

Datos técnicos: PNC 949 599 183; 590 × 520 mm; 4 zonas de inducción; potencia máxima conectada 4600 W; límites configurables 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,6 kW; SliderTouch / Direct Access; Bridge en las dos zonas izquierdas; Hob2Hood con campana compatible.

Fuente: página del producto Electrolux LIL63441 e instrucciones oficiales Electrolux en alemán; referencia del 13 de octubre de 2026.