
Table de cuisson à induction

Electrolux LIL63441

Modèle et commandes

Electrolux LIL63441 · PNC 949 599 183. 59 × 52 cm ; 4 zones à induction ; Bridge ; SliderTouch ; puissance maximale raccordée 4,6 kW.

Le schéma numéroté reprend l’ordre et les fonctions du bandeau original Electrolux ; les positions sont simplifiées. La réglette sélectionne les niveaux 1-14 ou P.

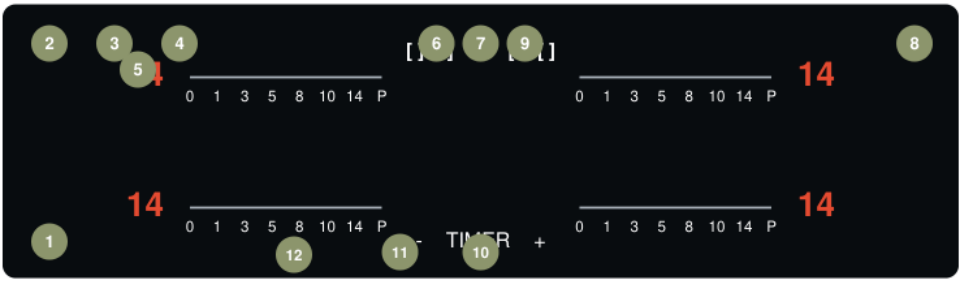

Modèle et commandes

1	Marche/Arrêt - allumer ou éteindre la table.
2	Verrouillage / sécurité enfants - verrouiller les commandes ou activer la sécurité.
3	Pause - réduire temporairement les zones actives au niveau 1.
4	Bridge - réunir les deux zones gauches.
5	Affichage de puissance - indique le niveau.
6	Témoins de zone du minuteur - indiquent la zone concernée.
7	Affichage du minuteur - durée en minutes.
8	Hob2Hood - commande manuelle d’une hotte compatible.
9	Sélection de zone - attribuer le minuteur.
10	Minuteur + / - - régler la durée.
11	PowerBoost - puissance supplémentaire maximale temporaire.
12	Réglette - choisir directement 1-14 ou P.

Cuisiner en quatre étapes

1. Centrer un récipient compatible induction sur la zone choisie. Un aimant doit adhérer à son fond.

2. Toucher Marche/Arrêt pendant environ 1 seconde.

3. Toucher ou faire glisser le doigt sur la réglette de la zone choisie pour sélectionner 1-14.

4. Régler la zone sur 0, ou éteindre toute la table avec Marche/Arrêt.

1-3	Fondre / maintenir au chaud
3-5	Riz, préparations lactées, réchauffer
5-7	Cuire à la vapeur légumes, poisson, viande
7-9	Pommes de terre, soupes, grandes quantités
9-12	Cuisson à la poêle normale
12-13	Saisir / steak
14	Faire bouillir l’eau / pâtes / saisir fortement
P	PowerBoost - chauffe très rapide

Zones et Bridge

Bridge concerne uniquement les deux zones de gauche.

Avant gauche : 21 cm, 2300 W ; PowerBoost 3200 W pendant 10 minutes maximum. Arrière gauche : 21 cm, 2300 W ; PowerBoost 3200 W pendant 10 minutes maximum.

Arrière droite : 18 cm, 1800 W ; PowerBoost 2800 W pendant 8 minutes maximum. Avant droite : 14,5 cm, 1400 W ; PowerBoost 2500 W pendant 4 minutes maximum.

Bridge : placer un grand récipient sur les centres des deux zones gauches. Régler d’abord une puissance sur une zone gauche, puis toucher Bridge. Les deux zones forment une seule surface. Toucher à nouveau Bridge pour arrêter.

PowerBoost, Pause et chauffe automatique

PowerBoost : toucher P sur la zone voulue pour chauffer très vite. Elle revient ensuite automatiquement au niveau 14. Durées maximales : 10 minutes par zone gauche ; 4 minutes avant droite ; 8 minutes arrière droite.

Pause : toutes les zones actives passent au niveau 1 et les autres commandes sont verrouillées. Toucher à nouveau Pause pour retrouver les réglages précédents. Les minuteurs continuent.

Chauffe automatique : une zone froide commence à forte puissance puis passe au niveau choisi. Disponible uniquement sur une zone froide.

Lorsque la demande totale atteint la limite configurée, la table répartit automatiquement la puissance disponible. L’affichage peut alterner entre le niveau choisi et le niveau réduit : c’est normal.

Minuteur, verrouillage et chaleur résiduelle

Régler la puissance avec la réglette ; le minuteur avec la sélection de zone et +/-.

Décompte : choisir une puissance ; toucher la sélection de zone du minuteur jusqu’à la zone voulue ; régler 00-99 minutes avec +/-. À 00, un signal retentit et la zone s’éteint.

Verrouillage pendant la cuisson : après avoir choisi la puissance, toucher Verrouillage pour éviter une modification accidentelle. Le minuteur reste actif. Toucher à nouveau pour déverrouiller.

Sécurité enfants : allumer sans sélectionner de puissance ; maintenir Verrouillage 4 secondes ; éteindre. Répéter pour désactiver durablement.

OptiHeat Control indique trois niveaux de chaleur résiduelle : poursuivre la cuisson / maintenir au chaud / chaleur résiduelle. Tant qu’un témoin est allumé, il existe un risque de brûlure.

Récipients, nettoyage et Hob2Hood

Récipients adaptés : fonte, acier, acier émaillé et inox compatible. Si un aimant adhère au fond, le récipient convient généralement. Fond aussi plat, propre et sec que possible.

Diamètres conseillés du fond : gauche 125-210 mm ; avant droite 125-145 mm ; arrière droite 145-180 mm.

Après utilisation, laisser refroidir et nettoyer avec un chiffon doux humide. Retirer immédiatement sucre, plastique fondu et feuille avec un racloir adapté à la vitrocéramique.

Hob2Hood fonctionne uniquement avec une hotte Electrolux compatible. La communication infrarouge permet le réglage automatique de l’éclairage et du ventilateur. La hotte existante à Tavernola doit être explicitement compatible ; cette compatibilité n’est pas présumée.

Dépannage et caractéristiques

Aucune réaction : aucune puissance choisie dans les 10 secondes ; commandes mouillées/couvertes ; Pause active.

Symbole récipient / pas de chauffe : récipient absent, inadapté ou trop petit. Essayer un autre récipient compatible induction.

Niveau qui alterne : répartition de la puissance totale disponible ; ce n’est pas une panne.

E + nombre : erreur. Éteindre, couper l’alimentation pendant 30 secondes puis rallumer ; contacter le service si le problème revient.

Hob2Hood sans réaction : commandes et ligne de visée dégagées ? Hotte compatible ?

Caractéristiques : PNC 949 599 183 ; 590 × 520 mm ; 4 zones à induction ; puissance maximale raccordée 4600 W ; limites configurables 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,6 kW ; SliderTouch / Direct Access ; Bridge sur les deux zones gauches ; Hob2Hood avec hotte compatible.

Source : page produit Electrolux LIL63441 et notice officielle Electrolux allemande ; référence datée du 13 octobre 2026.