
Piano cottura a induzione

Electrolux LIL63441

Modello e comandi

Electrolux LIL63441 · PNC 949 599 183. 59 × 52 cm; 4 zone a induzione; Bridge; SliderTouch; potenza massima collegata 4,6 kW.

Il diagramma numerato segue ordine e funzioni del pannello originale Electrolux; le posizioni sono semplificate. La scala seleziona i livelli 1-14 o P.

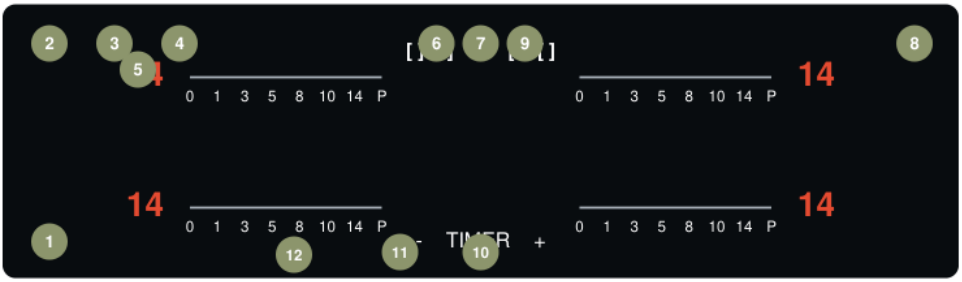

Modello e comandi

1	Accensione/Spegnimento - accende o spegne il piano.
2	Blocco / sicurezza bambini - blocca i comandi o attiva la protezione.
3	Pausa - riduce temporaneamente tutte le zone attive al livello 1.
4	Bridge - unisce le due zone sinistre.
5	Indicatore livello - mostra il livello impostato.
6	Indicatori zone timer - mostrano la zona associata al timer.
7	Display timer - tempo in minuti.
8	Hob2Hood - controllo manuale di una cappa compatibile.
9	Selezione zona - assegna il timer a una zona.
10	Timer + / - - regola il timer.
11	PowerBoost - potenza extra massima per breve tempo.
12	Scala di regolazione - selezione diretta di 1-14 o P.

Cucinare in quattro passi

1. Centrare una pentola adatta all’induzione sulla zona scelta. Una calamita deve aderire al fondo.

2. Toccare Accensione/Spegnimento per circa 1 secondo.

3. Toccare o scorrere sulla scala della zona desiderata per scegliere il livello 1-14.

4. Portare la zona a 0 oppure spegnere tutto il piano con Accensione/Spegnimento.

1-3	Sciogliere / mantenere caldo
3-5	Riso, piatti con latte, riscaldare
5-7	Cuocere a vapore verdure, pesce, carne
7-9	Patate, zuppe, grandi quantità
9-12	Frittura normale
12-13	Rosolare / bistecche
14	Bollire acqua / pasta / rosolare intensamente
P	PowerBoost - riscaldamento molto rapido

Zone e Bridge

Bridge è disponibile esclusivamente per le due zone a sinistra.

Anteriore sinistra: 21 cm, 2300 W; PowerBoost 3200 W per massimo 10 minuti. Posteriore sinistra: 21 cm, 2300 W; PowerBoost 3200 W per massimo 10 minuti.

Posteriore destra: 18 cm, 1800 W; PowerBoost 2800 W per massimo 8 minuti. Anteriore destra: 14,5 cm, 1400 W; PowerBoost 2500 W per massimo 4 minuti.

Bridge: posizionare una pentola grande sui centri di entrambe le zone sinistre. Impostare prima un livello su una zona sinistra, poi toccare Bridge. Le due zone funzionano come un’unica area. Toccare ancora Bridge per disattivare.

PowerBoost, Pausa e riscaldamento automatico

PowerBoost: toccare P sulla zona desiderata per riscaldare rapidamente. Poi la zona torna automaticamente al livello 14. Durata massima: 10 minuti per ciascuna zona sinistra; 4 minuti anteriore destra; 8 minuti posteriore destra.

Pausa: tutte le zone attive passano al livello 1 e gli altri comandi si bloccano. Toccare di nuovo Pausa per ripristinare le impostazioni precedenti. I timer continuano a funzionare.

Riscaldamento automatico: una zona fredda parte ad alta potenza e poi passa al livello scelto. Disponibile solo se la zona è fredda.

Raggiunto il limite di potenza configurato, il piano distribuisce automaticamente la potenza disponibile. Il display può alternare il livello scelto e quello ridotto: è normale.

Timer, blocco e calore residuo

Regolare la potenza con lo slider; il timer con selezione zona e +/-.

Conto alla rovescia: impostare un livello; toccare selezione zona timer fino a indicare la zona desiderata; impostare 00-99 minuti con +/-. A 00 suona un segnale e la zona si spegne.

Blocco durante la cottura: dopo aver impostato il livello, toccare Blocco per evitare modifiche accidentali. Il timer resta attivo. Toccare ancora per sbloccare.

Sicurezza bambini: accendere senza scegliere un livello; tenere Blocco per 4 secondi; spegnere. Ripetere la procedura per disattivare permanentemente.

OptiHeat Control indica tre livelli di calore residuo: proseguire la cottura / mantenere caldo / calore residuo. Finché un indicatore è acceso, esiste il rischio di ustioni.

Pentole, pulizia e Hob2Hood

Pentole adatte: ghisa, acciaio, acciaio smaltato e acciaio inox idoneo. Se una calamita aderisce al fondo, la pentola è generalmente adatta. Il fondo deve essere il più possibile piatto, pulito e asciutto.

Diametri del fondo consigliati: sinistra 125-210 mm; anteriore destra 125-145 mm; posteriore destra 145-180 mm.

Dopo l’uso lasciar raffreddare e pulire con un panno morbido umido. Rimuovere immediatamente zucchero, plastica fusa e pellicola con un raschietto adatto alla vetroceramica.

Hob2Hood funziona soltanto con una cappa Electrolux compatibile. Tramite infrarossi la cappa può regolare automaticamente luce e ventilatore. La cappa esistente a Tavernola deve essere espressamente compatibile; non lo si presume.

Problemi e dati tecnici

Nessuna risposta: livello non scelto entro 10 secondi; comandi bagnati/coperti; Pausa attiva.

Simbolo pentola / zona fredda: pentola assente, inadatta o troppo piccola. Usare un’altra pentola compatibile con l’induzione.

Livello alternato: il limite di potenza ripartisce la potenza totale disponibile; non è un guasto.

E + numero: errore. Spegnere, scollegare dalla corrente per 30 secondi e riaccendere; contattare l’assistenza se si ripete.

Hob2Hood non risponde: verificare comandi e linea di vista liberi e compatibilità della cappa.

Dati tecnici: PNC 949 599 183; 590 × 520 mm; 4 zone a induzione; potenza massima collegata 4600 W; limiti configurabili 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,6 kW; SliderTouch / Direct Access; Bridge sulle due zone sinistre; Hob2Hood con cappa compatibile.

Fonte: pagina prodotto Electrolux LIL63441 e istruzioni ufficiali Electrolux in tedesco; riferimento del 13 ottobre 2026.