
Inductiekookplaat

Electrolux LIL63441

Model en bediening

Electrolux LIL63441 · PNC 949 599 183. 59 × 52 cm; 4 inductiezones; Bridge; SliderTouch; maximaal aansluitvermogen 4,6 kW.

Het genummerde schema volgt de volgorde en functies van het originele Electrolux-bedieningspaneel; de posities zijn vereenvoudigd. De schaal kiest stand 1-14 of P.

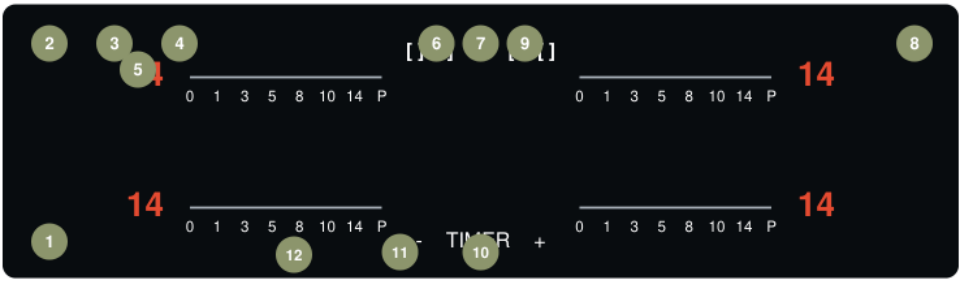

Model en bediening

1	Aan/Uit - kookplaat in- of uitschakelen.
2	Vergrendeling / kinderbeveiliging - bediening blokkeren of beveiliging activeren.
3	Pauze - alle actieve zones tijdelijk op stand 1 zetten.
4	Bridge - de twee linkerzones verbinden.
5	Kookstandweergave - toont de stand.
6	Timer-zone-indicatoren - tonen de bijbehorende zone.
7	Timerweergave - tijd in minuten.
8	Hob2Hood - handmatige bediening van een compatibele kap.
9	Zonekeuze - de timer aan een zone toewijzen.
10	Timer + / - - de tijd instellen.
11	PowerBoost - kortstondig maximaal extra vermogen.
12	Instelschaal - direct 1-14 of P kiezen.

Koken in vier stappen

1. Zet een inductiegeschikte pan midden op de gewenste zone. Een magneet moet aan de bodem blijven kleven.

2. Raak Aan/Uit ongeveer 1 seconde aan.

3. Tik of veeg over de schaal van de gewenste zone om stand 1-14 te kiezen.

4. Zet de zone op 0 of schakel de hele kookplaat uit met Aan/Uit.

1-3	Smelten / warmhouden
3-5	Rijst, melkgerechten, opwarmen
5-7	Groente, vis en vlees stomen
7-9	Aardappelen, soepen, grotere hoeveelheden
9-12	Normaal bakken
12-13	Aanbraden / biefstuk
14	Water koken / pasta / krachtig aanbraden
P	PowerBoost - zeer snel opwarmen

Zones en Bridge

Bridge is uitsluitend beschikbaar voor de twee linkerzones.

Linksvoor: 21 cm, 2300 W; PowerBoost 3200 W gedurende maximaal 10 minuten. Linksachter: 21 cm, 2300 W; PowerBoost 3200 W gedurende maximaal 10 minuten.

Rechtsachter: 18 cm, 1800 W; PowerBoost 2800 W gedurende maximaal 8 minuten. Rechtsvoor: 14,5 cm, 1400 W; PowerBoost 2500 W gedurende maximaal 4 minuten.

Bridge: plaats groot kookgerei over de middelpunten van beide linkerzones. Stel eerst een stand voor één linkerzone in, raak dan Bridge aan. Beide zones werken als één kookoppervlak. Raak Bridge nogmaals aan om te stoppen.

PowerBoost, Pauze en automatisch opwarmen

PowerBoost: raak P op de gewenste zone aan voor snel opwarmen. Daarna keert de zone automatisch terug naar stand 14. Maximale duur: linkerzones elk 10 minuten; rechtsvoor 4 minuten; rechtsachter 8 minuten.

Pauze: alle actieve zones gaan naar stand 1 en de overige bediening wordt vergrendeld. Raak Pauze opnieuw aan om de eerdere instellingen te herstellen. Timers lopen door.

Automatisch opwarmen: een koude zone begint op hoog vermogen en schakelt daarna naar de gekozen stand. Alleen beschikbaar bij een koude zone.

Als het totale gevraagde vermogen de ingestelde grens bereikt, verdeelt de kookplaat automatisch het beschikbare vermogen. Het scherm kan wisselen tussen de gekozen en verlaagde stand; dat is normaal.

Timer, vergrendeling en restwarmte

Kies de kookstand met de slider; stel de timer in met zonekeuze en +/-.

Afteltimer: stel een kookstand in; raak de timer-zonekeuze aan tot de juiste zone is gemarkeerd; stel 00-99 minuten in met +/-. Bij 00 klinkt een signaal en schakelt die zone uit.

Vergrendelen tijdens het koken: kies een stand en raak Vergrendelen aan tegen onbedoelde wijzigingen. De timer blijft actief. Nogmaals aanraken om te ontgrendelen.

Kinderbeveiliging: kookplaat aanzetten zonder kookstand te kiezen; Vergrendelen 4 seconden vasthouden; uitschakelen. Herhaal om blijvend uit te schakelen.

OptiHeat Control heeft drie restwarmteniveaus: doorgaren / warmhouden / restwarmte. Zolang een restwarmte-indicator brandt, bestaat verbrandingsgevaar.

Kookgerei, reinigen en Hob2Hood

Geschikt kookgerei: gietijzer, staal, geëmailleerd staal en geschikt roestvast staal. Als een magneet aan de bodem kleeft, is de pan doorgaans geschikt. Bodem zo vlak, schoon en droog mogelijk.

Aanbevolen bodemdiameters: links 125-210 mm; rechtsvoor 125-145 mm; rechtsachter 145-180 mm.

Na gebruik laten afkoelen en reinigen met een zachte vochtige doek. Suiker, gesmolten kunststof en folie onmiddellijk verwijderen met een geschikte glaskeramiekschraper.

Hob2Hood werkt alleen met een compatibele Electrolux-afzuigkap. Infraroodcommunicatie laat de kap licht en ventilator automatisch regelen. De bestaande kap in Tavernola moet uitdrukkelijk Hob2Hood-compatibel zijn; dat wordt niet verondersteld.

Storingen en technische gegevens

Geen reactie: binnen 10 seconden geen stand gekozen; nat/bedekt bedieningspaneel; Pauze actief.

Pansymbool / zone warmt niet op: pan ontbreekt, is ongeschikt of te klein. Gebruik een andere inductiegeschikte pan.

Stand wisselt: de vermogensbegrenzing verdeelt het beschikbare totale vermogen; geen defect.

E + nummer: storing. Uitschakelen, 30 seconden van stroom loskoppelen en opnieuw starten; bij herhaling service inschakelen.

Hob2Hood reageert niet: zijn bedieningspaneel en zichtlijn vrij, en is de kap compatibel?

Technische gegevens: PNC 949 599 183; 590 × 520 mm; 4 inductiezones; maximaal aansluitvermogen 4600 W; instelbare grenzen 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,6 kW; SliderTouch / Direct Access; Bridge op beide linkerzones; Hob2Hood met compatibele kap.

Bron: Electrolux LIL63441-productpagina en officiële Duitse Electrolux-handleiding; bronstand 13 oktober 2026.