
Индукционная панель

Electrolux LIL63441

Модель и управление

Electrolux LIL63441 · PNC 949 599 183. 59 × 52 см; 4 индукционные зоны; Bridge; SliderTouch; максимальная мощность подключения 4,6 кВт.

Нумерованная схема повторяет порядок и функции оригинальной панели Electrolux; расположение упрощено. Шкала выбирает уровни 1-14 или P.

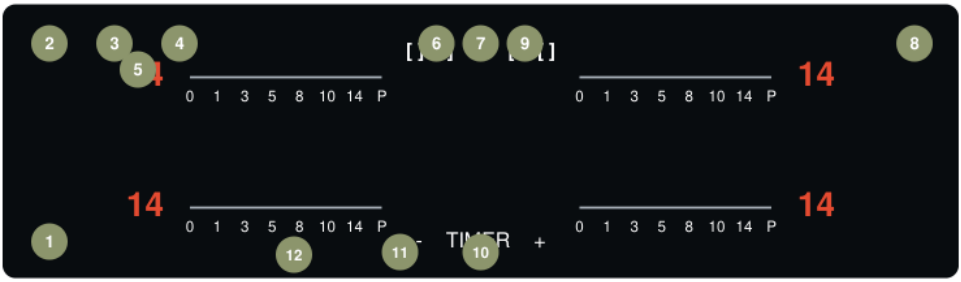

Модель и управление

1	Вкл./Выкл. - включение и выключение панели.
2	Блокировка / защита от детей - блокировка управления или включение защиты.
3	Пауза - временное снижение всех активных зон до уровня 1.
4	Bridge - объединение двух левых зон.
5	Индикация мощности - показывает уровень.
6	Индикаторы зоны таймера - показывают назначенную зону.
7	Дисплей таймера - время в минутах.
8	Hob2Hood - ручное управление совместимой вытяжкой.
9	Выбор зоны - назначение таймера зоне.
10	Таймер + / - - настройка времени.
11	PowerBoost - кратковременная максимальная дополнительная мощность.
12	Шкала настройки - прямой выбор 1-14 или P.

Приготовление за четыре шага

1. Поставьте подходящую для индукции посуду по центру выбранной зоны. Магнит должен прилипать ко дну.

2. Коснитесь Вкл./Выкл. примерно на 1 секунду.

3. Коснитесь шкалы нужной зоны или проведите по ней пальцем, выбрав уровень 1-14.

4. Установите зону на 0 либо выключите всю панель кнопкой Вкл./Выкл.

1-3	Растапливание / поддержание тепла
3-5	Рис, молочные блюда, разогрев
5-7	Готовка на пару овощей, рыбы, мяса
7-9	Картофель, супы, большие объемы
9-12	Обычная жарка
12-13	Обжаривание / стейк
14	Кипячение воды / паста / интенсивная обжарка
P	PowerBoost - очень быстрый нагрев

Зоны и Bridge

Bridge доступна только для двух левых зон.

Передняя левая: 21 см, 2300 Вт; PowerBoost 3200 Вт максимум на 10 минут. Задняя левая: 21 см, 2300 Вт; PowerBoost 3200 Вт максимум на 10 минут.

Задняя правая: 18 см, 1800 Вт; PowerBoost 2800 Вт максимум на 8 минут. Передняя правая: 14,5 см, 1400 Вт; PowerBoost 2500 Вт максимум на 4 минуты.

Bridge: поставьте большую посуду так, чтобы она закрывала центры обеих левых зон. Сначала задайте уровень одной левой зоны, затем коснитесь Bridge. Обе работают как единая поверхность. Для завершения снова коснитесь Bridge.

PowerBoost, пауза и автонагрев

PowerBoost: коснитесь P нужной зоны для быстрого нагрева. После этого зона автоматически возвращается на уровень 14. Максимум: левые зоны по 10 минут; передняя правая 4 минуты; задняя правая 8 минут.

Пауза: все активные зоны переходят на уровень 1, остальные элементы управления блокируются. Повторное касание восстанавливает прежние настройки. Таймеры продолжают работать.

Автоматический нагрев: холодная зона сначала работает на высокой мощности, затем переходит на выбранный уровень. Доступно только для холодной зоны.

При достижении настроенного ограничения общей мощности панель автоматически распределяет доступную мощность. Индикация может чередовать выбранный и сниженный уровень. Это нормально.

Таймер, блокировка и остаточное тепло

Мощность выбирается слайдером, таймер - выбором зоны и +/-.

Обратный отсчет: задайте уровень; касайтесь выбора зоны таймера, пока не будет отмечена нужная; установите 00-99 минут кнопками +/-. При 00 звучит сигнал и эта зона отключается.

Блокировка во время готовки: после выбора уровня коснитесь Блокировка, чтобы исключить случайное изменение. Таймер остается активным. Для разблокировки коснитесь снова.

Защита от детей: включите панель, не задавая уровня; удерживайте Блокировка 4 секунды; выключите панель. Повторите для постоянного отключения защиты.

OptiHeat Control имеет три уровня остаточного тепла: продолжение готовки / поддержание тепла / остаточное тепло. Пока горит индикатор остаточного тепла, существует опасность ожога.

Посуда, очистка и Hob2Hood

Подходит чугун, сталь, эмалированная сталь и подходящая нержавеющая сталь. Если магнит прилипает ко дну, посуда обычно подходит. Дно должно быть по возможности плоским, чистым и сухим.

Рекомендуемые диаметры дна: слева 125-210 мм; спереди справа 125-145 мм; сзади справа 145-180 мм.

После использования дайте остыть и протрите мягкой влажной тканью. Сахар, расплавленный пластик и пленку немедленно удаляйте подходящим скребком для стеклокерамики.

Hob2Hood работает только с совместимой вытяжкой Electrolux. Через инфракрасную связь вытяжка может автоматически управлять светом и вентилятором. Имеющаяся вытяжка в Tavernola должна быть явно совместима с Hob2Hood; совместимость не предполагается.

Неисправности и характеристики

Нет реакции: уровень не выбран за 10 секунд; управление мокрое/закрытое; активна пауза.

Значок посуды / зона не греет: посуда отсутствует, не подходит или слишком мала. Используйте другую индукционную посуду.

Уровень чередуется: ограничение распределяет доступную общую мощность; это не неисправность.

E + число: ошибка. Выключите, отключите питание на 30 секунд и включите снова; при повторении обратитесь в сервис.

Hob2Hood не отвечает: проверьте, не закрыты ли панель и линия видимости и совместима ли вытяжка.

Характеристики: PNC 949 599 183; 590 × 520 мм; 4 индукционные зоны; максимум подключения 4600 Вт; настраиваемые пределы 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,6 кВт; SliderTouch / Direct Access; Bridge для двух левых зон; Hob2Hood с совместимой вытяжкой.

Источник: страница Electrolux LIL63441 и официальная немецкая инструкция Electrolux; дата исходных сведений 13 октября 2026 года.